

Skrócona instrukcja obsługi TVIP S-Box v.605



Uwaga!

Dekoder jest wstępnie skonfigurowany w Biurze Obsługi Klienta.


Nie należy zmieniać parametrów w menu *Ustawienia* → *Sieć*, gdyż może to spowodować przerwanie sygnału telewizyjnego.

I OPIS PRZYCISKÓW PILOTA



II ZMIANA ROZDZIELCZOŚCI EKRANU

Wybranie odpowiedniej rozdzielczości do podłączonego telewizora zapewnia najwyższą jakość wyświetlanego obrazu. Aby dostosować rozdzielczość:



1. Proszę wybrać przycisk  na pilocie dekodera.
2. Za pomocą przycisków ◀ lub ▶, proszę przejść do pozycji *Ekran* na ekranie telewizora. Następnie proszę zatwierdzić wybór przyciskiem OK.
3. W pozycji *Format HD* domyślnie ustawiona jest opcja *Automatycznie*. Należy tą opcję zmienić na odpowiednią używając przycisków ◀ lub ▶ i zatwierdzić wybór przyciskiem OK. Rozdzielczość powinna zostać ustawiona zgodnie z poniższą tabelą:

Maksymalna rozdzielczość telewizora	Prawidłowa rozdzielczość w MENU.
HD Ready	720p, 50Hz
Full HD	1080p, 50Hz
4K lub Ultra HD	2160p, 50Hz

Pozostałe opcje należy ustawić zgodnie z poniższym zrzutem ekranu.





Ekran	27 stycznia, Poniedziałek 21:52
Format HD:	1080p, 50Hz
Format SD:	Automatyczne
Proporcje:	Pełny ekran
HDMI RGB:	Wł
Automatyczna liczba klatek na sekundę HDMI:	Wł
Synchronizuj tryb czuwania z telewizorem:	Wł
HDMI-CEC:	Wł
Tryb HDMI-CEC:	< Tuner >

Przykładowa konfiguracja dla telewizora obsługującego rozdzielczość Full HD.

4. Po dokonaniu wyboru ekran na chwilę zgaśnie, a następnie uruchomiona zostanie wybrana rozdzielczość.
 - a. Jeżeli obraz zostanie ponownie wyświetlony, a na ekranie pojawi się komunikat:
Zmieniono konfigurację wyświetlania. Przywróć po: [odliczanie czasu] należy wybrać „Tak”. Oznacza to, że telewizor obsługuje wybraną rozdzielczość, a jej zmiana przebiegła pomyślnie. Należy powrócić do poprzedniego menu przyciskiem  lub  aby całkowicie wyjść z ustawień.
 - b. Jeżeli obraz telewizora zgasł, a zamiast menu pojawił się komunikat „rozdzielczość nie obsługiwana” lub inny, podobny o podobnej treści, należy odczekać chwilę i wybrać inną rozdzielczość. Oznacza to, że została wybrana zbyt wysoka rozdzielczość, której dany telewizor nie obsługuje.




III TRYB UCZENIA PILOTA

Pilot dołączony do dekodera posiada kilka przycisków, które można „nauczyć” funkcji z innego pilota. Umożliwia to obsługę telewizora i dekodera za pomocą jednego pilota. Przyciski obramowane są na pilocie ramką „TV CONTROL”

1. Aby przejść do trybu uczenia naciśnij jednocześnie przycisk  i trzymaj przez ok 4 sekundy. Przycisk powinien zaświecić się jaśniej.
2. Następnie, aby nauczyć pilot funkcji włączania/wyłączania telewizora, należy w momencie, gdy przycisk  świeci, przycisnąć  .
W tym momencie przycisk  powinien zacząć mrugać. Oznacza to, że pilot dekodera czeka na sygnał z pilota telewizora. Należy więc skierować pilot telewizora do pilota dekodera tak jak na poniższym rysunku i wcisnąć przycisk włączania/wyłączania telewizora.





Uwaga! Odległość między pilotami powinna wynosić ok 5 cm.




3. Jeżeli wszystko zostało wykonane prawidłowo, przycisk  powinien mrugać dwukrotnie na potwierdzenie, że nauka przycisku przebiegła poprawnie.
4. Aby nauczyć pozostałe przyciski, należy ponownie przeprowadzić procedurę nauki z punktów od 1 do 3.
5. Aby wyjść z trybu nauki, należy odczekać chwilę, aż przycisk  przestanie świecić, lub nacisnąć przycisk  .

IV Parowanie pilota poprzez Bluetooth

Dołączony do dekodera pilot umożliwia obsługę przez diodę podczerwieni lub poprzez nadajnik Bluetooth. Druga opcja umożliwia obsługę dekodera z dowolnego miejsca w pomieszczeniu, nawet gdy dekodery jest schowany w szafce lub za telewizorem. Pilot domyślnie sparowany z dekodery w Biurze Obsługi Klienta przed wydaniem dekodera klientom, jednak jeżeli pojawiły się problemy z komunikacją, lub posiadają Państwo kilka dekodery i praca pilotów jest nieprawidłowa, istnieje możliwość ponownego sparowania pilota z dekodery za pośrednictwem Bluetooth. W tym celu należy:


1. Skierować pilot w kierunku dekodera i nacisnąć przycisk 
2. Za pomocą przycisków ◀ lub ▶ proszę przejść do pozycji *System*
3. Następnie za pomocą przycisków ▲ lub ▼ należy przejść na pozycję *Pilot zdalnego sterowania Bluetooth: Ustaw* i zatwierdzić przyciskiem OK.
4. Proszę wybrać *Połącz ponownie* i nacisnąć OK.
5. Następnie zgodnie z instrukcjami i ilustracją na ekranie należy przycisnąć jednocześnie przycisk  i  przez ok 5 sekund. Przycisk  powinien zacząć migać.
6. Po poprawnym sparowaniu przycisk powinien zgasnąć, a na ekranie powinien pojawić się komunikat o poprawnym zakończeniu parowania.

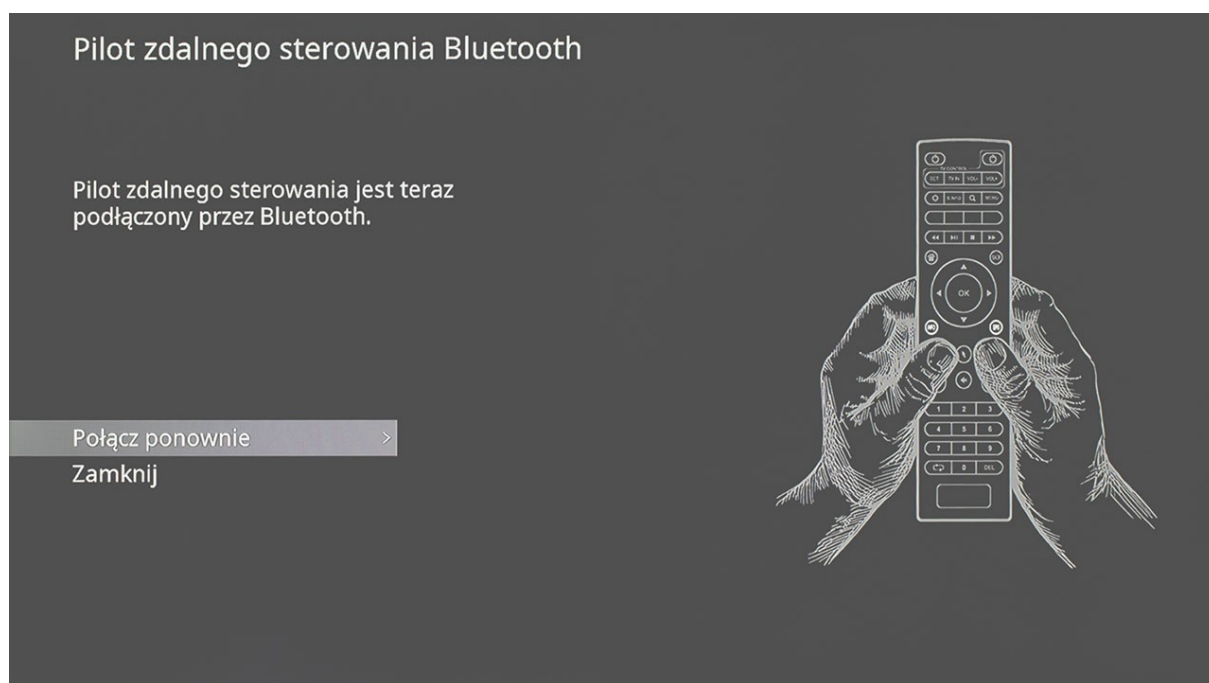


Komunikat o poprawnym zakończeniu parowania pilota.

V Personalizowanie przycisków funkcyjnych

Oprogramowanie dekodera umożliwia dostosowanie kolorowych przycisków funkcyjnych do konkretnych potrzeb użytkownika. Aby dokonać przypisania funkcji do przycisków należy:

1. Proszę wybrać przycisk  na pilocie dekodera.
2. Za pomocą przycisków ◀, ▶, ▲ lub ▼ proszę przejść do pozycji *Ustawienia* na ekranie telewizora. Następnie proszę zatwierdzić wybór przyciskiem OK.
3. Proszę za pomocą przycisków ▲ lub ▼ przewinąć listę opcji, aż do momentu pojawienia się i podświetlenia pozycji „Skrót czerwonego przycisku”.
4. Za pomocą przycisków ◀, ▶ należy wybrać funkcję, która ma być przypisana do przycisku funkcyjnego.
5. Po wybraniu odpowiedniej funkcji, należy powtórzyć punkty 3 i 4 dla pól opisujących inny kolor przycisków.
6. Po przypisaniu funkcji do przycisków zgodnie z własnym upodobaniem, należy nacisnąć przycisk OK, lub podświetlić przycisk *ZAPISZ używając* przycisków ▲ lub ▼. Następnie należy nacisnąć przycisk OK w celu zapisania zmian.

Poniższa tabela przedstawia możliwe funkcje, które mogą zostać przypisane do przycisków.

(puste)	Brak przypisanej funkcji do przycisku
TV	Powrót do oglądania kanału telewizyjnego na żywo
PRZEWODNIK EPG	Przewodnik EPG (program telewizyjny)
W TELEWIZJI	Lista kanałów wraz z informacją o aktualnie nadawanych programach
Moje nagrania	Lista nagrań użytkownika
RETV	Lista programów sprzed maks. 7 dni, które można odtworzyć.
RADIO	(Usługa jeszcze nie jest dostępna)
RETV SETTINGS	Zarządzanie usługą ReTV dla wybranych kanałów
Pogoda	Trzydniowa prognoza pogody
Lista kanałów	Zarządzanie osobistą listą kanałów
KONTROLA	Włączenie/wyłączenie kontroli rodzicielskiej dla danej kategorii wiekowej
Ustawienia	Bezpośrednie przejście do ustawień (to samo co  → <i>Ustawienia</i>)
KOD KONTROLI RODZ	Zmiana kodu kontroli rodzicielskiej